

1. Tallyhalter (auf der Rückseite, ebenso Batteriefach)
2. Ringbuchmechanik
3. Start/Stopp-Taste
4. LED`s
5. Tragegriff
6. Stifthalter
7. Display
8. Uhr/Kontrast-Taste

Allgemein

Die Atemschutzüberwachungstafel atur-A ist zur Unterstützung der Atemschutzüberwachung für drei Trupps mit einer Regeleinsatzzeit von 30 Minuten konzipiert worden.

Das Gerät misst die Einsatzzeit der Atemschutzüberwachung und gibt entsprechende Mitteilungen und Warnmeldungen aus. Die Bedienung setzt das Wissen über die Durchführung der korrekten Atemschutzüberwachung voraus. Auch sind die entsprechenden Dienstvorschriften zu beachten.

In die Ringbuchmechanik können Blätter zur Dokumentation abgeheftet werden. Oberhalb der Bedieneinheit befinden sich zwei Gummiösen, die zur Stifthalterung vorgesehen sind. An der rechten und unteren Seitenwand sind je neun Lochungen für Namensschilder (Tallys) vorhanden.

Erste Inbetriebnahme / Batteriewechsel

Auf der Rückseite des Gerätes die zwei Rändelschrauben öffnen und die Batteriefachabdeckung entfernen. In den Batteriehalter drei Mignonzellen einsetzen, den Batteriehalter wieder einfügen und die Batteriefachabdeckung wieder verschrauben.

Das Gerät durch Betätigung der roten Start/Stopp-Taste einschalten. Die Uhrzeit stellen, indem die Uhr/Kontrast-Taste drei Sekunden betätigt wird, bis der Doppelpunkt nicht mehr blinkt und „1:S 2:...“ im Display angezeigt wird. Nun kann die Uhrzeit mit der roten (Stunden) und der blauen (Minuten) Taste eingestellt und mit der gelben Taste übernommen werden.

Sollte der Kontrast am Display nicht korrekt eingestellt sein, die Menü-Taste drei Sekunden betätigen, bis der Doppelpunkt nicht mehr blinkt und „1:S 2:...“ im Display angezeigt wird. Nun die Menü-Taste nochmals betätigen. Im Display wird „Kont 1:...“ angezeigt. Den Kontrast mittels der roten (+) und der blauen (-) Taste einstellen und mit der gelben Taste übernehmen.

Funktionsweise

Durch Betätigung der entsprechenden (1-rot, 2-blau, 3-gelb) Start/Stopp-Taste wird die Messung gestartet (Taste ca. drei Sekunden drücken).

Der Start wird durch das Leuchten der grünen Lampe (1/3) signalisiert und die Einsatzzeitanzeige im Display in Minuten unter der entsprechenden Truppsnummer fortlaufend angezeigt. Die Tastenfarben leiten sich von den Übungsfarben für rot-Angriffstrupp, blau-Wassertrupp, gelb-Schlauchtrupp ab.

Nach einer Einsatzzeit von 10 Minuten erlischt die grüne Lampe und die gelbe beginnt zu blinken. Ebenso ertönt der Signalgeber. Durch Quittierung der entsprechenden Start/Stopp-Taste des Trupps wechselt die blinkende Lampe in ein dauerhaftes Leuchten und der Signalgeber erlischt.

Nach einer Einsatzzeit von 20 Minuten erlischt die gelbe Lampe und die rote Lampe beginnt zu blinken, ebenso ertönt der Signalgeber. Durch Quittierung der entsprechenden Start/Stopp-Taste geht die rote Lampe in ein dauerhaftes Leuchten über und der Signalton wird beendet.

Nach einer Einsatzzeit von 25 Minuten beginnt die rote Lampe wieder zu blinken und der Signalgeber ertönt. Durch Quittierung der entsprechenden Start/Stopp-Taste wird der Signalton beendet, die blinkende rote Lampe bleibt bestehen.

Ab einer Einsatzzeit von 30 Minuten ertönt jede volle Minute der Signalgeber, der durch Quittierung der entsprechenden Start/Stopp-Taste beendet werden kann. Wird bei einem aktiviertem Trupp die Start/Stopp-Taste für drei Sekunden betätigt, ist die Überwachung des entsprechenden Trupps beendet. Ebenso wird der Trupp nach einer Einsatzzeit von 50 Minuten abgeschaltet. Die Lampe erlischt sofort, die Einsatzzeitanzeige im Display wird noch für ca. 18 Sekunden angezeigt und erlischt dann automatisch.


Ein- / Ausschalten

Das Gerät wird durch Betätigung der roten Start/Stopp-Taste eingeschaltet. Es wird ein Selbsttest durchlaufen, sodass die Lampen der Reihe nach aufleuchten und im Display 16 Rechtecke erscheinen. Ist keine Messung aktiv, und wird für ca. fünf Minuten keine Taste betätigt, schaltet das Gerät automatisch ab.

Displayanzeige

Im Display wird von links nach rechts angezeigt:

- Uhrzeit
- Batteriezustand
- Einsatzzeitanzeige in Minuten für Trupp1, Trupp2, Trupp3

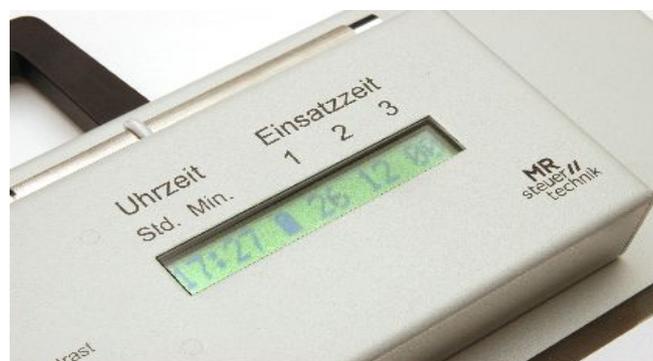

Batteriezustand

Der Batteriezustand wird im Display mittels eines Batteriesymbols angezeigt. Wenn die Batterie den vollen Zustand hat, ist das Symbol komplett gefüllt. Je geringer der Ladezustand der Batterie ist, um so heller wird das Batteriesymbol. Wir empfehlen den Batteriezustand alle zwei Monate zu überprüfen. Sind nur noch die unteren vier Linien zu erkennen, raten wir die Batterien zu tauschen. Wenn die Batterie leer ist, ertönt jede Minute ein kurzer Warnton.

Hinweis

Sollten noch Fragen zur Bedienung vorhanden sein, darf die Benutzung der Atemschutzüberwachungstafel erst erfolgen, wenn diese geklärt sind. Dazu stehen wir Ihnen gerne unter den unten angegebenen Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung.

Wir raten vor der ersten Benutzung des Gerätes im Einsatz die Atemschutzüberwachung als Übung durchzuführen, um Sicherheit für die Bedienung des Gerätes zu erlangen.

Technische Daten

Anzahl der Trupps:	Drei
Regeleinsatzzeit:	30 Minuten
Display:	Einzeilig, 16 Zeichen
Displaygröße:	ca. 62 x 11 mm
Displaybeleuchtung:	Ja
Optische Einsatzstatusanzeige:	Ja, grün, gelb, rot (LED)
Echtzeituhr:	Ja
Akustische Warnung:	Ja
Kontrasteinstellung	Ja, Menü
Batterien:	3x Mignon, Typ AA
Batteriezustandsanzeige:	Ja, fünf Stufen
Stifthalter:	Zwei
Abmessungen:	ca. 390 x 345 x 57 mm
Gewicht:	ca. 1,1 kg



MR Steuertechnik GmbH
Holzhauser Str. 53
86919 Utting am Ammersee
08806-92 30 70
info@atemschutzueberwachung.net
www.atemschutzueberwachung.net